
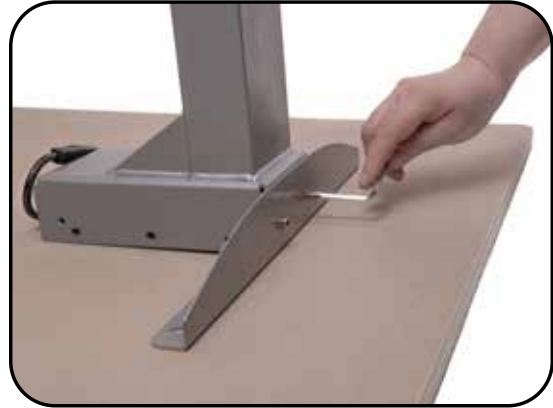


2

Steg 2

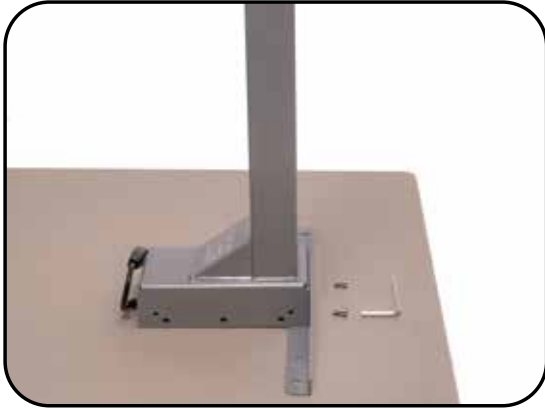

- Ställ benen enligt bild och fäst dem i sidosargerna med hjälp av tillhörande skruvar (2*M6 L15mm) samt 5mm 6-kantsnyckel.

Steg 3



- Dra ut flexsargen (Den långa sargen går att justera i längd) till rätt längd för att passa mot benen och skruva fast dem ordentligt enligt bild med tillhörande skruvar (2*M6 L15mm) samt 5mm 6-kantsnyckel. Se till att inga sladdar sitter fastklämda under. Täck sedan hålen med plastpuggarna enligt nedan.





3

Steg 4



- Skruva fast vinklarna i benen enligt bild (1*M6 L 5mm) samt 5mm 6-kantsnyckel - därefter i skivan med korta träskruv.

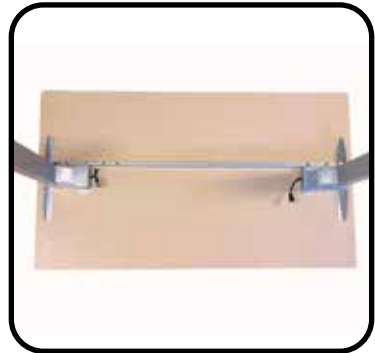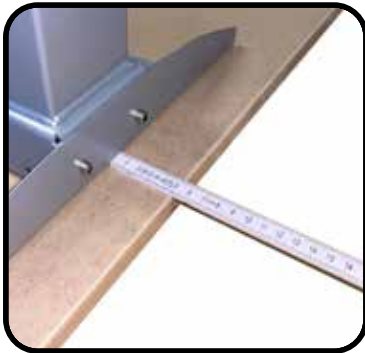

- Placera stativet på skivan, gaveln ca 50 mm från kant, centrera även på djupet till ca 215mm. När stativet är på plats montera övriga skruvar enligt bilder ovan. Träskruv 12st L16 (varav 8st till sidosargerna, 4st till vinklarna ovan) samt 4-5st L 55 mm till mittsargen.

4

Steg 5

OBS!

Koppla aldrig in strömkabeln i eluttag innan bordet är helt ihopmonterat.




- Skruva fast transformatorn/styrenheten centrerad på borsskivan enligt bild 2*16 mm träskruv. Koppla in benen i M1 och M2 och försök samtidigt hålla ordning på sladdarna så det går att snygga till sen. På HS kopplar man in kontrollen och på AC kopplar man in strömkabeln som ska gå till kontakten.

Steg 6



- Skruva fast kontrollen på önskad sida av bordet med 2*15 mm träskruv, vanligtvis placeras den på höger sida. Koppla in den i HS och koppla även in strömkabeln i AC, om du inte redan gjort det.

Steg 7

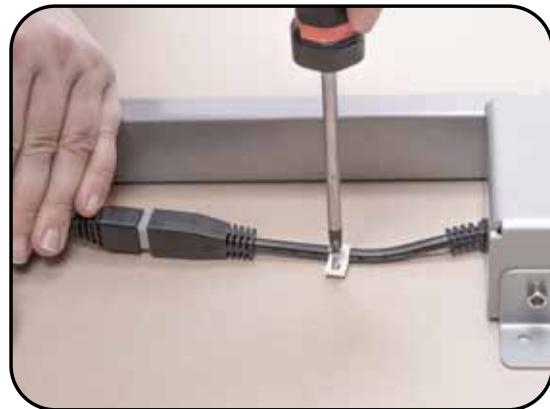

- Använd dubbelhäftande tejp, strips och klammer för att sätta fast alla kablar snyggt på undersidan av bordet. Tänk på rörliga delar, t.ex. strömkabeln kan behöva lite längd och rörelsefrihet beroende på var stickkontakten placeras.

6

Steg 8



- Ta fram bordets fötter, skruvarna och tillhörande verktyget. Placera fätterna på benen med ställfötterna (svarta) placerade utåt, mot gaveln på bordet, se bild nedan.

- Kontrollera även så ställfötterna är skruvade i botten, så du har ett jämnt utgångsläge.

- Skruva fast varje fot med 4*43 mm skruvar med 4 mm insexnyckel.

Skruva nu fast eventuella tillbehör som kabelrännor eller pennfack om du har köpt till det.

- Vänd bordet, ställ det på angiven plats och koppla in det i närmsta uttag.

Utför nu en nollställning:

-Tryck på pil nedåt tills bordet går i botten, håll kvar i ca 10-20 sek.

-Upprepa en gång till.

Prova att höja och sänka bordet några ggr, justera ev golvfötterna så bordet står plant. Nu skall bordet vara klart att använda.

Thule Möbler AB
Box 27
736 21 Kungsör

Tele: 0227 - 120 40
E-post: mail@thulemobler.se

- Samtliga delar till bordet går att beställa och ersätta vid behov.
- Varning: För vissa monteringsmoment, främst där elektronik eller tryckgas är inblandade, rekommenderar vi att ni tar hjälp av en fackman. Är ni osäkra kan ni ringa till Thule Möbler AB för vägledning.

Version 2021-1