

THULE MÖBLER

Bruksanvisning El-bord.

Uppackning / transportskador

Kontrollera godset direkt vid ankomst, anmäl transportskador direkt till speditören.

Användningsområde

Bordet är avsedda att användas för att höja och sänka arbetsplatsen. Andra användningsområde kan medföra fara, diskutera med THULE och inhämta först deras synpunkt.

Installation

Tag av emballaget och placera bordet på önskad plats, bordet ska vara placerade inomhus. Bord är avsedd att angöras stabilt mot golv. Fötterna/ fotramen är försedd med ställskruvar som justeras så att bordet blir plant. Transformator och manöverdon ska placeras så att de inte kan skadas vid drift. Anslut ev. kablar från benen till transformatorn. Bord får ej användas för personlyft.

Se till att avstånd mellan bordet och angränsade utrustning är så val tilltaget att det inte finns risk för några klämskador, min 25 mm.

Första igångsättning

Anslut kablarna mellan motor och styrenheten samt kabeln till manöverdonet, därefter anslut stickproppen till eluttaget 220 VAC.

2 och 3 pelarbord skall först nollställas genom att bordet körs ner i botten med manöverdonet, håll inne nedknappen tills ett klick hörs, bordet är därmed nollställt. Instruktion finns även för nedladdning på Thule Möblers hemsida

Provkör därefter bordet både upp och ner.

Last

Angiven max last får ej överstigas. Bord får ej heller utsattas för stötbelastning.

Max last på bord avser utbredd last. Vid användning av vinklingsenheter se till att inga lösa föremål kan trilla ner och skada eller skadas.

Start och manövrering

Med stickproppen ansluten till 220 VAC uttaget är bordet färdigt att användas.

Manöverdonet har funktionen upp eller ner.

Om pelare / bord inte fungerar

Drag ur stickproppen. Behörig elektriker kontrollerar så att inga skador finns på kablage eller övrig elektrisk utrustning. Om elektriker inte kan konstatera något fel på kablage eller dylikt försök att nollställa bordet, se under punkt "**Första igångsättning**".

Om motorn/motorer av någon anledning blivit "bränd" så kan man upptäcka detta genom lukten, det luktar bränt. Kontakta THULE/ ÅF för vidare åtgärd.

Vid misstanke att motor eller teleskop är skadat, så måste ev. pelaren/benet returneras till fabrik för reparation/utbyte. Glidband och glidknappar går inte att sätta tillbaka med bibehållen funktion och stabilitet på stativet utan måste monteras på fabrik för garanti och CE-märkning skall gälla.

THULE MÖBLER

Bruksanvisning El-bord.

Säkerhetsanvisning

Bordet får ej användas för personlyft, ej heller får det utsattas för stötbelastningar. Se till att avstånd mellan bord och angränsade utrustning är så val tilltaget att det inte finns risk för några klämskador, min 25 mm.

Kontroll / underhåll

Kontrollerar så att inga skador finns på kablage eller övrig elektrisk utrustning minst en gång per månad. Vid misstanke att motor eller teleskop är skadat, så måste pelaren/benet returneras till Fabrik för reparation/utbyte. Glidband och glidknappar går inte att sätta tillbaka med bibehållen friktion och stabilitet, utan måste monteras på fabrik för garanti och CE-märkningen skall gälla.

Tekniska data:

2 Pelar

Maxlast: 150 Kg exkl. skiva och ramverk.

Transformator: 0,1 W Standby
U in: 230 VAC, 50 Hz
U out: 12-24 VDC,

3 Pelar

Maxlast: 150 Kg exkl. skiva och ramverk.

Transformator: 0,1 W Standby
U in: 230 VAC, 50 Hz
U out: 12-24VDC,

Garantitid ställdon och elektronik är 1 år.

Strömfrikoppling (gäller 2 och 3 pelar bord)

Funktion:



Linaks isolerade huvudkrets aktiveras genom att man trycker på en knapp på manöverdonet (hand- eller bordskontroll). Detta innebar att styrenheten är strömlös när man inte kör bordet. Ingen spänning = inget magnet fält från transformatorn.

Thule Möbler AB
Box 27
736 21 KUNGSÖR

Tele: 0227-12040, Fax 0227-13116, www.thulemobler.se

THULE MÖBLER

Bruksanvisning El-bord.

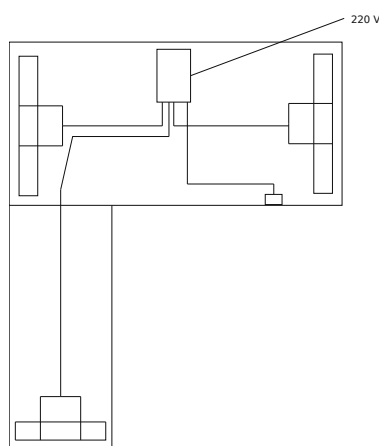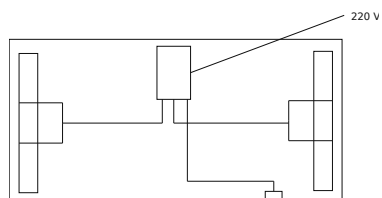

THULE MÖBLER

Bruksanvisning El-bord.



Thule Möbler AB

Box 27
736 21 KUNGSÖR

Tel 0227-120 40

Fax 0227-131 16

E-mail: mail@thulemobler.se

www.thulemobler.se

EG-Försäkran om överensstämmelse

enligt maskindirektivet.

TILLVERKARE: Thule Möbler AB
Box 27, 731 21 Kungsör Sverige

MASKIN/SYSTEM: Elektriskt höj -sänbart skrivbord
Modell E-flex och Funco, 2 och 3 pelars (ben) bord.

FÖRSÄKRAN: Undertecknad försäkrar att angiven maskin är konstruerad, tillverkad och sammansatt i enlighet med Maskindirektivet, EG-direktiv 2006/42/EG, med särskilda hänvisningar till direktivets bilaga 1 om väsentliga hälso och säkerhetskrav i samband med konstruktion och tillverkning av maskiner.

Harmoniserad standard EN 527 har i tillämpliga delar beaktats.

Kungsör 2010-12-20
Thule Möbler AB

Thomas Axelsson VD